Manuel d'utilisation Nokia 2228

Version 1 FR

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.
Nokia, Navi et Nokia Connecting People sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil Nokia est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité des produits et des applications pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

NOTICE FCC

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Version 1 FR

Table des matières

SÉCURITÉ 7

Informations générales 12
Codes d'accès 12
Aide Nokia sur le Web 13

1. Prise en main 13
Installer et retirer la batterie 13
Insérer la carte UIM 15
Charger la batterie 16
Mettre votre appareil sous tension ou hors tension 17
Position de fonctionnement normale 18

2. Votre appareil 19
Touches et connecteurs 19
Mode veille et raccourcis 20
Verrouillage du clavier 21

3. Fonctions d'appel 22
Émettre et répondre à un appel 22
Appel en conférence 23
Haut-parleur 23
Numérotation vocale 24

4. Rédiger du texte 25
Saisie de texte traditionnelle 26
Saisie de texte prédictive 26

5. Fonctions du menu 27
Messages 27
Contacts 35
Journal 37
Paramètres 38
Galerie 49
Média 52
Organiseur 58
Web 63
Suppléments 63

6. Informations relatives à la batterie et au chargeur 64
Directives d'authentification des batteries Nokia 68

Précautions d'utilisation et maintenance 70

Informations supplémentaires relatives à la sécurité 73

Index 83

SÉCURITÉ

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ
Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT
Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES
Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES
N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ
Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour une utilisation sur le réseau CDMA 800 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre

appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des

accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctionnalités de cet appareil, comme l'envoi d'e-mails, la navigation sur des pages Web ou le téléchargement de fichiers nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

Accessoires, batteries et chargeurs

Avertissement : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon. Vérifiez le numéro de modèle de tout chargeur avant utilisation avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur AC-6E.

Informations générales

Codes d'accès

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est en mode Hors connexion ou qu'il a été verrouillé, l'appareil doit reconnaître le numéro comme étant un numéro d'urgence officiel. Il est conseillé de changer de mode ou de déverrouiller l'appareil en entrant le code de verrouillage avant d'émettre un appel d'urgence.

Pour activer l'appareil lorsqu'il est verrouillé, saisissez le code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut est 1234.

Pour définir les paramètres de sécurité pour votre appareil, sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Sécurité*.

Aide Nokia sur le Web

Consultez www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations supplémentaires, des téléchargements et des services relatifs à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation de produits et services Nokia. Si vous devez contacter le service clientèle, consultez la liste des centres de contact Nokia locaux sur le site www.nokia.com/customerservice.

Pour des services de maintenance, consultez le centre de service Nokia le plus proche sur le site www.nokia.com/repair.

1. Prise en main

Installer et retirer la batterie

Remarque : Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

1. Pour retirer la façade, avec l'arrière de l'appareil orienté vers vous, appuyez sur le taquet d'ouverture et soulevez la façade arrière.

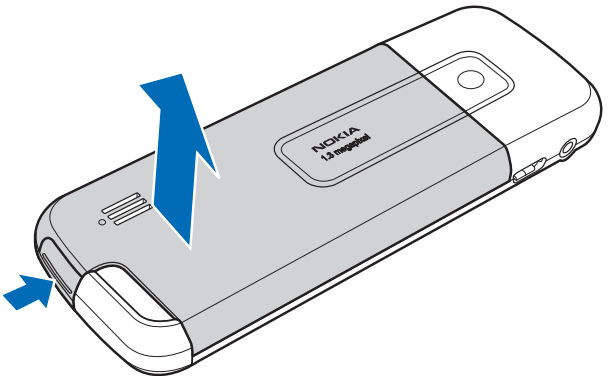

2. Pour insérer la batterie, positionnez la batterie de sorte que les contacts dorés correspondent à ceux de l'appareil, puis insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.

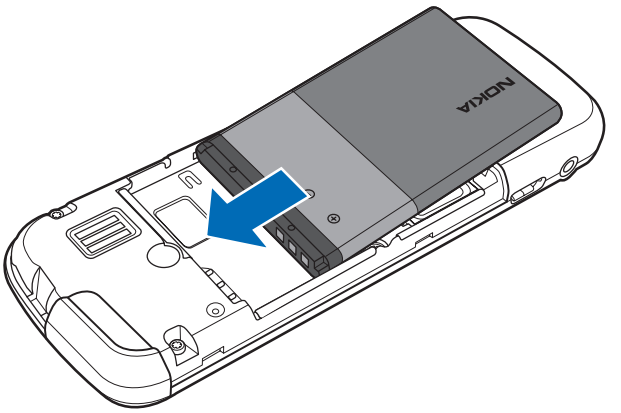

3. Appuyez sur l'autre extrémité de la batterie pour la mettre en place.
4. Insérez la façade arrière vers le haut de l'appareil, puis appuyez jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

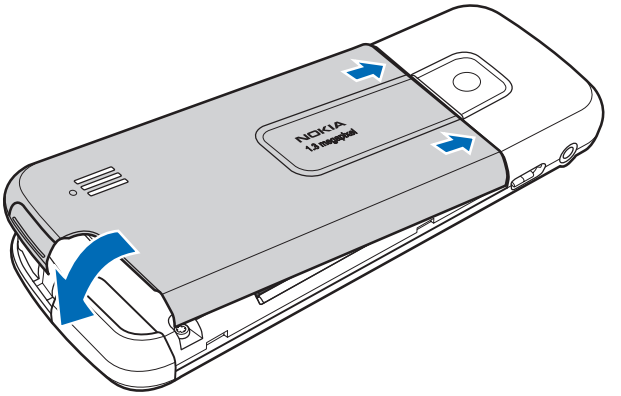

5. Pour retirer la batterie, retirez la façade (voir étape 1), puis insérez le doigt dans l'encoche pour soulever la batterie de son compartiment.

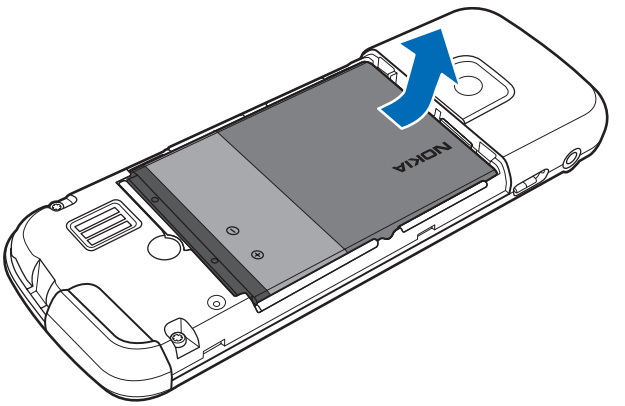

Insérer la carte UIM

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte UIM.

1. Retirer la façade et la batterie. Voir les étapes 1 et 5 de la section « Installer et retirer la batterie », p. 13.

2. Veillez à ce que la zone dorée de la carte UIM soit orientée vers le bas, puis insérez la carte UIM dans l'emplacement prévu à cet effet.

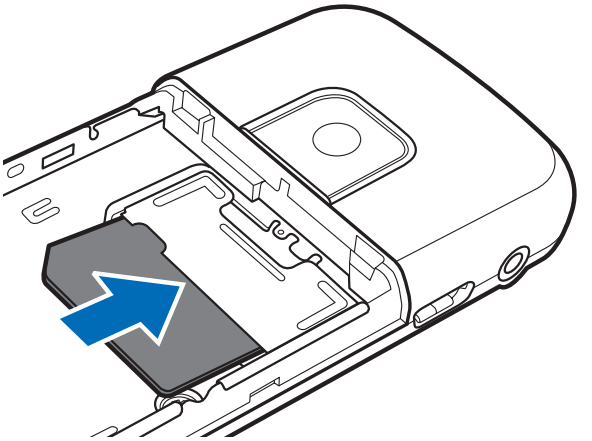

3. Installez la batterie et replacez la façade. Voir l'étape 4 de la section « Installer et retirer la batterie », p. 13.

Charger la batterie

Avertissement : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

1. Raccordez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Connectez la fiche du chargeur au connecteur USB du côté gauche de l'appareil.

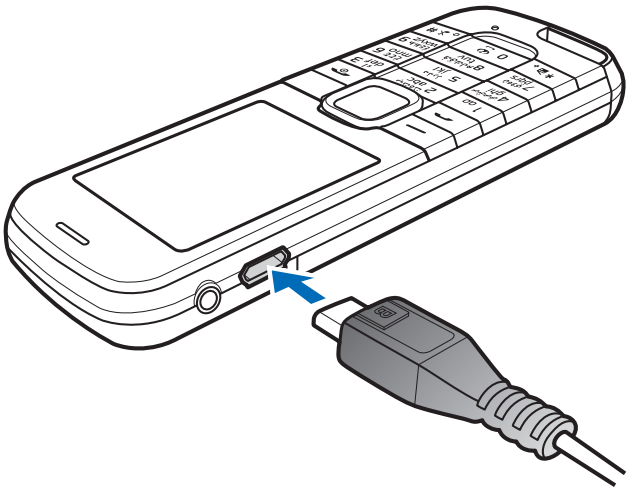

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques secondes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettre votre appareil sous tension ou hors tension

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt du clavier pendant au moins trois secondes.

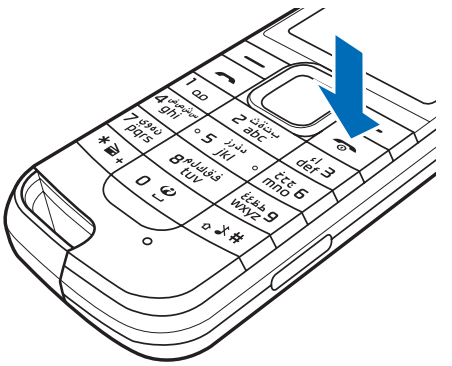

Avertissement : Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Position de fonctionnement normale

Votre appareil est équipé d'une antenne interne. Utilisez l'appareil uniquement dans sa position de fonctionnement normale.

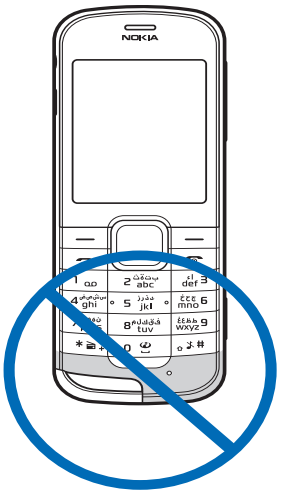

Remarque : Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

2. Votre appareil

Touches et connecteurs

1. Ecouteur
2. Touche de volume
3. Touche écran droite
4. Touche marche/arrêt / Fin
5. Touche Appareil photo
6. Microphone
7. Clavier
8. Touche d'appel
9. Touche écran gauche
10. Touche Navi™ ; référencée ci-après sous le terme touche de défilement
11. Chargeur/Port USB
12. Connecteur pour kit oreillette
13. Objectif de l'appareil photo
14. Haut-parleur
15. Taquet d'ouverture

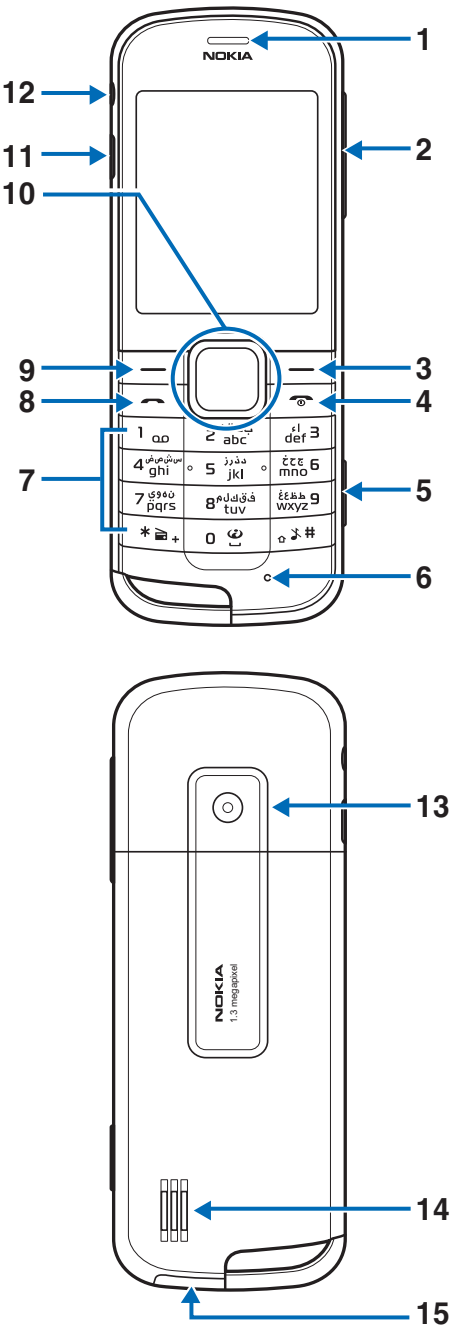

Mode veille et raccourcis

En fonction de votre prestataire de services sans fil et du numéro de modèle de votre appareil, certaines des touches écran suivantes ou toutes peuvent apparaître en mode veille.

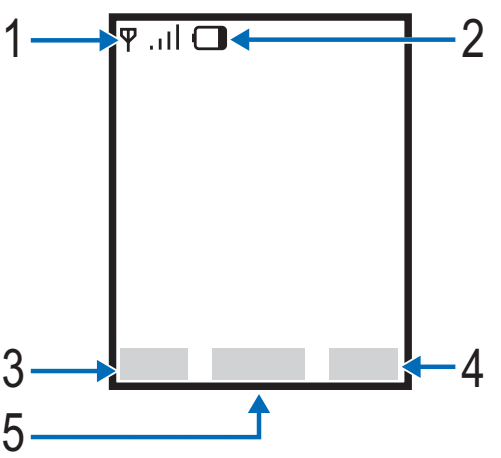

1. Puissance du signal — Indique la puissance du signal du réseau sans fil à votre emplacement actuel.
2. Niveau de la batterie — Indique le niveau de charge de la batterie.
3. Aller à — Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder rapidement à une fonctionnalité définie.
4. Noms — Appuyez sur la touche écran droite pour accéder à la liste des contacts.
5. Menu — Appuyez sur la touche écran du milieu pour accéder au menu principal.

Raccourcis en mode veille

— Pour accéder à la liste des numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel.

— Pour basculer entre le mode actuel et le mode Silence, maintenez enfoncée la touche # pendant au moins trois secondes.

— Pour activer la fonction radio, maintenez enfoncée la touche * pendant au moins trois secondes.

— Pour les raccourcis de la touche de défilement, voir la section « Mes raccourcis », p. 42.

Verrouillage du clavier

Grâce au verrouillage du clavier, des pressions de touches accidentelles sont évitées. Lorsque le clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Saisissez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche d'appel. Le numéro s'affiche uniquement après saisie du dernier chiffre.

Pour verrouiller automatiquement le clavier lorsqu'aucune touche n'a été activée pendant un certain temps, en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Auto-verrouillage du clavier* > *Activé*.

Pour verrouiller le clavier, sélectionnez Menu et appuyez sur * dans les 2 secondes.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez Déverr. et appuyez sur * dans les 2 secondes.

Si vous recevez un appel alors que le clavier est verrouillé, il se déverrouille automatiquement, puis se verrouille à nouveau lorsque vous mettez fin à l'appel.

3. Fonctions d'appel

Émettre et répondre à un appel

Pour émettre un appel, saisissez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif du pays et l'indicatif régional si nécessaire, puis appuyez sur la touche d'appel. Appuyez sur la touche de volume pour régler le volume de l'écouteur ou du kit oreillette durant l'appel.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel. Pour mettre fin à un appel ou pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Fin.

Appel en conférence

Effectuer un appel en conférence (service réseau) vous permet de participer à un appel en conférence avec deux autres participants. Pour appeler un troisième participant durant un appel, sélectionnez **Options** > *Nouvel appel*. Saisissez le numéro de votre choix et appuyez sur la touche d'appel. Lorsque le nouvel appel aboutit, appuyez sur la touche d'appel pour connecter les appels. Pour mettre fin à l'appel en conférence, sélectionnez **Options** > *Terminer appels*, ou appuyez sur la touche Fin.

Haut-parleur

Avertissement : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour activer le haut-parleur durant un appel, sélectionnez **Ht-parl.** Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez **Normal**. Lorsqu'un kit oreillette est connecté, sélectionnez **Kit oreil.**

Le haut-parleur se désactive automatiquement lorsqu'un appel (ou une tentative d'appel) se termine ou lorsque certains accessoires sont connectés.

Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel téléphonique en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts de l'appareil. Avant d'utiliser la numérotation vocale, vous devez enregistrer un identificateur vocal dans votre appareil.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Pour enregistrer un identificateur vocal, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > un contact > **Détails** > **Options** > *Ajouter Id. vocal*. Sélectionnez **Démarr.** et parlez après la tonalité. Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Quitter**.

Pour activer la numérotation vocale, maintenez enfoncée la touche de volume. Une brève tonalité retentit et **Parlez maintenant** s'affiche. Pour désactiver la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Pour émettre un appel en utilisant la numérotation vocale, prononcez clairement le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si l'appareil reconnaît le nom prononcé, il indique une liste de correspondances.

4. Rédiger du texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide de la saisie de texte traditionnelle ou prédictive . Pour modifier la méthode de saisie de texte et pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur #. Pour afficher une liste des caractères spéciaux, appuyez sur *.

Saisie de texte traditionnelle

Appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérique comprise entre 2 et 9 jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Pour ajouter un espace, appuyez sur 0. Pour ajouter un chiffre, maintenez enfoncée la touche numérique souhaitée.

Saisie de texte prédictive

La saisie de texte prédictive est basée sur un dictionnaire intégré lors de la rédaction en anglais. Sélectionnez **Options** > *Saisie prédictive activée*.

Lors de l'utilisation de la saisie de texte prédictive, appuyez une fois sur chaque touche pour chaque lettre. L'appareil suggère un mot correspondant.

Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur 0 et commencez à rédiger le mot suivant. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur * à plusieurs reprises pour afficher d'autres mots correspondants.

Si un ? s'affiche après le mot, celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**, saisissez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **Enregistrer**.

5. Fonctions du menu

Les fonctions de l'appareil sont groupées en menus. Toutes les options ou fonctions du menu ne sont pas décrites ici.

En mode veille, sélectionnez Menu, accédez à l'élément du menu que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez-le. Pour quitter le niveau de menu actuel, sélectionnez Quitter ou Retour. Pour revenir en mode veille, appuyez sur la touche Fin.

Messages

Vous pouvez uniquement utiliser les services de messagerie pris en charge par votre réseau ou prestataire de services.

Paramètres des SMS

Sélectionnez Menu > *Messages* > *SMS* > *Paramètres des msgs*.

Sélectionnez *Options d'envoi* et choisissez parmi les options suivantes :

Priorité — pour envoyer des SMS avec une priorité normale ou urgente

Accusé réception — pour recevoir une confirmation lorsque votre message est délivré

Envoyer numéro de rappel — pour envoyer un numéro auquel vous voulez être rappelé

Signature — pour joindre une signature aux messages sortants.

Sélectionnez *Autres param.* et choisissez parmi les options suivantes :

Enreg. SMS entrants — pour enregistrer automatiquement un SMS entrant sur l'appareil

Taille police message — pour modifier la taille de la police lors de la lecture et de la rédaction de messages

Ecrasement message — lorsque la mémoire de messages est pleine, votre appareil ne peut plus recevoir aucun nouveau message. Pour choisir quels messages sont écrasés lors de l'arrivée de nouveaux, sélectionnez *A envoyer seulem.*, *Msgs reçus seul.* ou *A env. & Msg reçus*.

Enregistrer messages envoyés — pour choisir d'enregistrer, de toujours enregistrer ou de toujours inviter à enregistrer des messages envoyés dans le dossier Eléments envoyés

Mettre en fil d'attente si pas numérique — pour choisir si les messages dont l'envoi a échoué sont stockés dans le dossier A envoyer

Paramètres des MMS

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *MMS* > *Paramètres de messages* et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer messages envoyés — pour sélectionner si les MMS que vous envoyez sont enregistrés dans le dossier Eléments envoyés.

Accusé réception — pour choisir de recevoir ou non un accusé de réception du message.

Minutage des diapos par défaut — pour définir la durée par défaut des diapositives dans des MMS.

Autoriser réception multimédia — pour choisir de recevoir ou non des MMS. Pour recevoir des MMS uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau domestique, sélectionnez *Ds réseau abonné* (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

MMS entrants — pour sélectionner si les MMS entrants sont récupérés automatiquement ou manuellement, ou pas du tout.

Autoriser publicités — pour choisir de bloquer ou d'autoriser les publicités (service réseau) envoyées sous forme de MMS. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Rédiger et envoyer un SMS

1. Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *SMS* > *Créer message*.
2. Pour envoyer le message à un destinataire, sélectionnez **Ajouter** > *Contacts*, le destinataire et **Sélectionner**.
3. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, sélectionnez **Ajouter** > *Grpes de contacts*, le groupe et **Sélectionner**.
4. Rédigez le message et sélectionnez **Envoyer**.

Rédiger et envoyer un MMS

Pour vérifier la disponibilité et s'abonner au service de MMS (service réseau), contactez votre prestataire de services.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Pour envoyer un MMS, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *MMS* > *Créer message*.
2. Sélectionnez **Insérer**, un dossier multimédia et le fichier que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur la touche de défilement pour sélectionner le deuxième ou troisième fichier.
4. Sélectionnez **Envoyer** pour insérer les fichiers dans le message.

5. Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre destinataire ou sélectionnez Ajouter pour récupérer un numéro ou une adresse dans la liste des contacts.
6. Saisissez un sujet pour le message et sélectionnez Envoyer.

Lire un message et y répondre

Lorsque vous recevez un message, une notification et l'icône sont affichées.

1. Sélectionnez Afficher pour lire le message ou Quitter pour ignorer la notification.

   en mode veille indique que vous avez des messages non lus dans votre boîte de réception.
2. Sélectionnez Répondre et l'une des options disponibles.
3. Saisissez votre réponse et sélectionnez Envoyer.

Dossiers Messages reçus, Eléments envoyés et Brouillons

Tous les SMS et MMS entrants sont enregistrés dans le dossier Messages reçus. Le dossier A envoyer contient des messages non envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Si vous avez défini l'appareil pour qu'il enregistre les messages envoyés, ceux-ci sont enregistrés dans le dossier Eléments envoyés.

Pour enregistrer le message que vous rédigez dans le dossier Brouillons afin de le modifier et de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez **Options** > *Enr. brouil.* (SMS) ou *Enregistrer msg* (MMS).

Supprimer des messages

Si votre mémoire de messages est pleine et si vous avez des messages entrants, ✉ clignote en mode veille. Pour recevoir les messages, supprimez certains anciens messages.

Pour supprimer un message, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *SMS* ou *MMS*, le message et **Options** > *Supprimer* > *Oui*.

Pour supprimer tous les SMS d'un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *SMS* > *Supprimer msgs* > *All*, *Tous lus*, *Ts non lus* et le dossier.

Pour supprimer tous les MMS d'un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *MMS* > *Supprimer messages* et le dossier.

Messages vocaux

Pour activer la boîte vocale (service réseau), contactez votre prestataire de services. Si vous vous abonnez au service, vous recevez un numéro de boîte vocale. Enregistrez le numéro sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour écouter vos messages vocaux, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Msg vocal* > *Ecouter messages vocaux* ou maintenez enfoncée la touche 1 en mode veille.

Message du mini-navigateur

Le mini-navigateur (service réseau) vous permet de consulter vos messages e-mail avec votre appareil. Pour plus d'informations, voir « Services réseau », p. 9.

Sélectionnez Menu > *Messages* > *Messages du mini-navigateur*.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Contacts

Pour rechercher un contact, sélectionnez Menu > *Contacts* > *Noms* > Options > *Rechercher*, et saisissez les premiers caractères du nom du contact. Les contacts correspondants sont affichés. Pour changer de méthode de saisie de texte, sélectionnez #. Pour modifier les détails, définir la composition abrégée ou ajouter un identificateur vocal au contact, mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez Détails > Options et l'une des options disponibles.

Pour définir comment les noms des contacts sont affichés, sélectionnez Menu > *Contacts* > *Paramètres* et l'une des options disponibles. Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les informations de vos contacts, sélectionnez *Etat de la mémoire*.

Pour vider votre liste de contacts, sélectionnez Menu > *Contacts* > *Supprimer ts les contacts*.

Groupes

Les groupes vous permettent d'envoyer des messages à un groupe de personnes.

Pour ajouter un nouveau groupe, sélectionnez Menu > *Contacts* > *Groupes* > Ajouter, le détail pour le groupe et Enregistrer.

Compositions abrégées

La composition abrégée vous permet d'appeler un contact en maintenant simplement une touche enfoncée.

Pour appeler votre boîte vocale, maintenez enfoncée la touche 1 en mode veille. Pour attribuer un numéro de téléphone à une autre touche numérique, sélectionnez Menu > *Contacts* > *Appels abrégés* > une touche numérique comprise entre 2 et 99, puis Attribuer. Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez attribuer à la touche ou sélectionnez Rechercher pour récupérer le numéro depuis vos contacts.

Identificateur vocal

Vous pouvez enregistrer des identificateurs vocaux pour des contacts afin de les appeler à l'aide de la numérotation vocale. Reportez-vous à la section « Numérotation vocale », p. 24.

Journal

Pour afficher les derniers appels en absence ou reçus ou les derniers numéros composés, sélectionnez Menu > *Journal* > *Appels en abs.*, *Appels reçus* ou *N° composés*. Vous pouvez afficher la date et l'heure de l'appel, modifier, afficher ou appeler le numéro de téléphone enregistré, lui envoyer un SMS ou l'enregistrer dans vos contacts.

Pour afficher tous les numéros dans l'ordre chronologique, sélectionnez *Journal d'appels*. Pour afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez *Destinataires de msgs*.

Pour supprimer des appels du journal, sélectionnez Menu > *Journal* > *Effacer listes journal* et l'une des options disponibles.

Pour afficher la durée approximative des appels, sélectionnez Menu > *Journal* > *Durée des appels*. Pour réinitialiser les compteurs, sélectionnez *Mise à zéro des compteurs*, saisissez votre code de verrouillage, puis sélectionnez OK.

Pour afficher la durée ou la quantité de données reçues ou envoyées durant des appels de données (service réseau) ou à l'aide du mini-navigateur (service réseau), sélectionnez Menu > *Journal* > *Appels données/fax* ou *Appels navigateur*.

Paramètres

Dans ce menu, vous pouvez définir divers paramètres de l'appareil.

Modes

Les modes définissent la manière dont votre appareil réagit lorsque vous recevez un appel ou un message et les tonalités émises par votre clavier lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez personnaliser les options des sonneries, les tonalités du clavier et d'autres paramètres pour chacun des modes disponibles. Les modes disponibles

sont les suivants : *Général*, *Silencieux*, *Réunion*, *Extérieur*, *Avion* et deux modes personnalisables.

Pour activer ou personnaliser un mode ou définir une limite temporelle pour un mode, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes*, un mode et *Activer*, *Personnaliser* ou *Programmer*.

Thèmes

Un thème contient divers éléments pour personnaliser votre appareil.

Pour modifier le thème de votre appareil, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes*, un thème et **Appliq.**.

Tonalités

Les paramètres des tonalités s'appliquent uniquement au mode actuellement sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons* et choisissez parmi les options suivantes :

Signalisation des appels entrants — pour définir le type d'alerte pour des appels entrants

Sonnerie — pour définir la sonnerie pour les appels entrants

Volume sonnerie — pour régler le niveau du volume de la sonnerie et de signalisation des messages

Signalisation vidéo — pour qu'un clip vidéo soit lu lorsque vous recevez un appel

Vibreur — pour que l'appareil vibre lorsque vous recevez un appel ou un SMS

Signalisation des messages — pour qu'une tonalité retentisse lorsque vous recevez un SMS

Bips touches — pour sélectionner le niveau de volume des tonalités du clavier

Bip de fin de liste — pour qu'une tonalité retentisse lorsque vous êtes à la fin d'une liste de menu, d'une liste de contacts ou d'une liste d'appels

Autres sons — pour sélectionner une tonalité pour d'autres fonctions

Sons des applications — pour définir la tonalité par défaut de l'application

Signal. pour — pour que l'appareil avertisse de tous les appels ou uniquement de ceux d'un membre d'un groupe d'appelants sélectionné

Affichage

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Affichage* et choisissez parmi les options suivantes :

Fond d'écran — pour définir l'image d'arrière-plan qui s'affiche lorsque l'appareil est en mode veille

Couleur de police du mode veille — pour définir la couleur de police du texte qui s'affiche en mode veille

Témoin — pour définir pendant combien de temps le voyant peut clignoter lorsque l'appareil reçoit une notification

Econ. d'écran — pour définir un économiseur d'écran pour l'affichage

Econ. de batterie — pour sélectionner l'économiseur de batterie pour économiser la batterie

Mode Sommeil — pour désactiver l'affichage du téléphone en cas d'inactivité

Taille police — pour sélectionner la taille de la police pour le texte affiché

Rétroéclair. — pour définir la durée durant laquelle le rétroéclairage demeure activé

Mode veille actif — pour activer ou désactiver le mode veille actif et pour organiser et personnaliser le mode veille actif

Icônes de la touche de navigation — pour afficher les icônes des raccourcis de la touche de défilement en mode veille lorsque le mode veille actif est désactivé

Date et heure

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Date et heure* et choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres de date et heure — pour définir la date et l'heure, pour changer de fuseau horaire et pour passer à l'heure d'été

Paramètres format date et heure — pour définir le format de la date et de l'heure

Mise à jour autom. date et heure — pour définir si votre appareil met automatiquement à jour la date et l'heure

Mes raccourcis

Pour accéder rapidement aux fonctions les plus fréquemment utilisées, ajoutez-les au menu *Mes raccourcis*.

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Mes raccourcis*, la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le raccourci et *Sélectionner*.

Connectivité

Vous pouvez transférer des données entre votre appareil et un ordinateur compatible à l'aide d'un câble de données USB CA-101.

Important : Pour émettre un appel téléphonique, débranchez le câble de données USB.

Pour demander des informations sur le but de la connexion chaque fois que le câble est connecté, sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Connectivité* > *Câble USB* > *Demander à la connexion*.

Pour utiliser PC Suite pour transférer des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur :

1. Connectez votre appareil et votre ordinateur à l'aide d'un câble de données USB CA-101.
2. Si vous êtes invité à sélectionner le mode de connexion, sélectionnez *PC Suite*.

Appeler

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Appeler* et choisissez parmi les options suivantes :

Réponse touches — pour répondre à un appel entrant en appuyant sur une touche quelconque à l'exception de la touche d'appel ou de la touche écran gauche

Rappel autom. — pour recomposer automatiquement un numéro après une tentative d'appel infructueuse

Appels abrégés — pour choisir si les touches numériques (comprises entre 2 et 99) peuvent être utilisées pour appeler un numéro en maintenant enfoncée la touche

Carte d'appel — pour enregistrer dans votre appareil jusqu'à quatre numéros de carte d'appel à utiliser pour les appels longue distance

Num. abrégée — pour programmer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros de téléphone fréquemment utilisés

Opérateur préféré — pour sélectionner l'opérateur longue distance préféré

Préfixe international — pour émettre des appels en utilisant le signe + comme préfixe international. L'appareil remplace le signe + dans un numéro de téléphone enregistré lors de l'émission d'un appel

Appels de données/télécopie — pour que votre appareil reçoive ou envoie des appels de données lorsqu'il est connecté à un appareil tel qu'un PDA ou un PC

Durée de l'appel — pour afficher la durée de l'appel lorsque vous mettez fin à un appel

Afficher durée pendant l'appel — pour choisir si la durée de l'appel actuel est affichée

Sonnerie si pas ID appelant — pour définir si une tonalité retentit pour les appels où il n'y a aucun ID d'appelant

Appareil

Sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Téléphone* et choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres de langue — pour sélectionner la langue pour le texte affiché

Etat de la mémoire — pour afficher la mémoire libre et la mémoire utilisée de votre appareil

Auto-verrouillage du clavier — pour que le clavier se verrouille automatiquement après un délai prédéfini

Tonalités DTMF — pour définir la durée de la tonalité lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de votre appareil

Sonnerie d'accueil et *Sonn. d'au revoir* — pour sélectionner si l'appareil émet une tonalité lorsqu'il est activé ou désactivé

Msg d'accueil — pour rédiger un message d'accueil qui apparaît brièvement lorsque vous mettez votre appareil sous tension

Activation de l'aide — pour afficher de brèves descriptions pour la plupart des éléments du menu

Invite mode Avion — pour devoir préciser si le mode Avion doit être utilisé chaque fois que l'appareil est mis sous tension

Commandes vocales

Vous pouvez configurer jusqu'à six commandes vocales qui permettent l'utilisation mains libres de certaines fonctionnalités de l'appareil.

Avant d'utiliser les commandes vocales, vous devez ajouter un identificateur vocal à la fonction de l'appareil.

1. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Commandes vocales*.
2. Sélectionnez la fonction de l'appareil que vous souhaitez étiqueter, sélectionnez **Ajouter** > **Démarr.** et prononcez l'identificateur vocal clairement dans le micro. Après enregistrement des identificateurs vocaux, vous pouvez les modifier ou les supprimer.
3. Pour activer une commande vocale, maintenez enfoncée la touche écran droite en mode veille. Lorsque **Parlez maintenant** est affiché, prononcez clairement l'identificateur vocal dans le micro.
4. Si une correspondance est trouvée, la fonction est activée.

Accessoires

Pour connecter un accessoire compatible à votre appareil, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires*.

Pour choisir le mode que vous souhaitez activer automatiquement lorsqu'un kit oreillette est connecté, sélectionnez *Kit oreillette* > *Mode par défaut*.

Sécurité

Pour définir les paramètres de sécurité pour votre appareil, sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Sécurité*, saisissez le code de verrouillage et l'une des options disponibles.

Réseau

Le menu Réseau vous permet de personnaliser comment votre appareil choisit quel réseau lorsque vous êtes à l'intérieur ou en-dehors de votre système primaire ou domestique. Votre appareil est défini pour rechercher le réseau le plus efficace. Pour définir quel réseau utiliser lorsque l'appareil ne trouve pas de réseau préféré, sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Réseau* > *Déf. mode*, puis sélectionnez un mode.

Services réseau

Pour afficher les services réseau disponibles sur votre appareil, sélectionnez Menu > *Paramètres* > *Services réseau* et l'une des options disponibles. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Informations de l'appareil

Pour afficher les informations d'utilisateur, de version, de système et d'icône de votre appareil, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Détails tél.*.

Restaurer les paramètres

Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de votre appareil sans affecter les données personnelles telles que les contacts, le choix de la langue ou les notes de l'agenda.

Pour restaurer certains paramètres d'origine du menu :

1. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rétablir config. orig.* > *Restaurer uniquement les param.*.
2. Saisissez votre code de verrouillage et sélectionnez **OK**.

Galerie

Vous pouvez enregistrer des images, des clips vidéo, des fichiers musicaux, des tonalités et des enregistrements dans un dossier de la Galerie.

Graphismes

Vous pouvez personnaliser votre appareil avec une image d'arrière-plan (fond d'écran), un économiseur d'écran, un clipart élégant et des cadres à l'aide des images préchargées ou téléchargées de ce dossier. Pour afficher une liste des dossiers d'images disponibles, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Icônes* > **Ouvrir**. Pour supprimer, envoyer ou déplacer une image, sélectionnez-la, puis **Options** et l'une des options disponibles.

Images

Pour afficher et gérer des images capturées avec l'appareil photo de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Images* > **Ouvrir**. Pour supprimer ou envoyer une image, sélectionnez-la, puis **Options** et l'une des options disponibles.

Clips vidéo

Les clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo sont stockés dans le dossier Clips vidéo. Pour afficher et gérer des clips vidéo, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Clips vidéo* > **Ouvrir**. Pour définir un clip vidéo comme

économiseur d'écran ou vidéo, sélectionnez le clip vidéo, **Options**, *Utiliser clip vidéo*.

Thèmes

Les thèmes vous aident à personnaliser votre appareil. Pour afficher une liste des thèmes disponibles, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Thèmes* > **Ouvrir**. Pour supprimer, envoyer, déplacer ou renommer un thème, sélectionnez-le, puis **Options** et l'une des options disponibles.

Tonalités

Vous pouvez personnaliser votre appareil avec des sonneries et des signaux d'alerte. Pour afficher une liste des tonalités disponibles, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Tonalités*. Pour écouter une tonalité, sélectionnez-la et **Ouvrir**. Pour sélectionner la tonalité pour les appels entrants et les avertissements, sélectionnez la tonalité, **Options** et *Utiliser sonnerie*.

Fichiers reçus

Les fichiers envoyés sur votre appareil sont enregistrés dans ce dossier. Pour afficher une liste des fichiers reçus, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Fich. reçus* > **Ouvrir**. Pour supprimer, envoyer, déplacer ou renommer les fichiers reçus, sélectionnez un fichier, puis **Options** et l'une des options disponibles.

Enregistrements

Enregistrements est le dossier par défaut pour les fichiers que vous enregistrez. Pour afficher une liste des enregistrements, sélectionnez **Menu** > *Galerie* > *Enregistrements* > **Ouvrir**. Pour écouter un enregistrement, sélectionnez-le, puis **Ouvrir**. Pour déplacer, supprimer ou envoyer un enregistrement dans Enregistrements, sélectionnez **Options** et l'une des options disponibles.

Média

Média offre les fonctions d'appareil photo, de vidéo, de lecteur multimédia, de radio et d'enregistreur vocal.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo avec l'appareil photo intégré. L'appareil photo produit des images au format JPEG et des clips vidéo au format 3GP. L'objectif de l'appareil photo se trouve à l'arrière de l'appareil. Votre appareil prend en charge des résolutions de capture d'images pouvant atteindre 1 024 x 1 280 pixels.

Vous pouvez envoyer des images dans un MMS. Vous pouvez également joindre une image à un contact afin que cette image soit affichée lorsque celui-ci vous appelle.

Capturer une image

En mode veille, sélectionnez Menu > *Multimédia* > *Appareil photo* ou appuyez sur la touche Appareil photo.

Pour capturer une image, appuyez sur la touche Appareil photo ou Capturer. L'image est enregistrée dans le dossier Image de la Galerie. Pour capturer une autre image, sélectionnez Retour. Pour envoyer l'image sous forme de message, sélectionnez Envoyer. Pour afficher plus d'options, sélectionnez Options.

Options de l'appareil photo

En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Appareil photo* > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Vidéo — pour basculer vers le mode vidéo.

Mode paysage ou *Mode portrait* — pour basculer le mode de capture en paysage ou en portrait.

Mode nuit activé ou *Mode nuit désactivé* — pour activer ou désactiver le mode nuit de l'appareil photo.

Retardateur — pour utiliser le retardateur pour vous inclure sur la photo. Sélectionnez le temps durant lequel l'appareil photo attend avant de capturer l'image après activation de la touche Appareil photo.

Avec série photos et *Sans série photos* — pour capturer trois images de suite.

Effets — pour ajuster les filtres de l'appareil photo.

Ouvrir la galerie — pour ouvrir la Galerie et afficher les images enregistrées.

Paramètres — pour modifier les paramètres de l'appareil photo.

Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo avec l'appareil photo intégré. Les clips vidéo sont enregistrés au format 3GP. L'objectif de l'appareil photo se trouve à l'arrière de l'appareil. Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'images pouvant atteindre 144 x 176 pixels.

Enregistrer un clip vidéo

En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo*.

Pour enregistrer un clip vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo ou sélectionnez **Enregistrer**. Pour ajuster le niveau de zoom de l'appareil photo, appuyez sur la touche de défilement ou sur la touche de volume vers le haut et le bas. Le clip vidéo est enregistré dans le dossier Enregistrements de la Galerie. Pour enregistrer un autre clip vidéo, sélectionnez **Retour**. Pour envoyer le clip vidéo dans un message, sélectionnez **Options** > *Envoyer*. Pour afficher plus d'options, sélectionnez **Options**.

Options des vidéos

En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Photo — pour basculer vers le mode vidéo.

Désactiver micro — pour enregistrer un clip vidéo sans son.

Effets — pour ajuster les filtres de la vidéo.

Ouvrir la galerie — pour ouvrir la Galerie et afficher le clip vidéo enregistré et les autres enregistrements.

Paramètres — pour modifier les paramètres de l'appareil photo.

Lecteur multimédia

Téléchargez, affichez et lisez des images, des fichiers audio et vidéo ainsi que des images animées compatibles provenant d'une variété de sources.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur multimédia* > *Ouvrir la galerie*, le fichier et **Ouvrir**.

Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Avertissement : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour écouter la radio, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Radio*.

Pour mettre au point sur une station, faites défiler vers la gauche ou la droite. Pour accéder à la station enregistrée suivante ou précédente, faites défiler vers le haut ou le bas. Pour rechercher des stations disponibles, sélectionnez **Options** > *Chercher stations*. Pour accéder à d'autres options tout en écoutant une station, sélectionnez **Options**. Pour mettre la radio hors tension, sélectionnez **Options** >*Eteindre*.

Enregistreur vocal

Enregistrez des paroles ou des sons avec votre appareil et écoutez-les ultérieurement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 180 secondes de son, en fonction de la mémoire disponible.

Pour débuter l'enregistrement, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone* et la touche

d'enregistrement . Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez la touche Arrêter . L'enregistrement est enregistré dans la liste des Enregistrements du dossier Enregistrements de la Galerie.

Après avoir enregistré un enregistrement, sélectionnez **Options** > *Ecouter dern. clip*, *Envoyer dern. clip* ou *Liste des mémos*.

Organiseur

Votre appareil propose des fonctionnalités pour vous aider à vous organiser au quotidien.

Réveil

Le réveil se base sur l'horloge de l'appareil. Une alarme définie retentit même si l'appareil est hors tension.

Pour définir une alarme, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Alarme* > *Alarme*, sélectionnez *Activé* et saisissez l'heure.

Pur que le téléphone déclenche l'alarme certains jours de la semaine, sélectionnez *Répéter* et *Jrs de répétition*.

Pour définir la tonalité de l'alarme, sélectionnez *Sonnerie réveil*.

Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Arrêter** pour couper l'alarme ou **Répéter** pour la postposer.

Pour couper une alarme active, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Alarme* > *Alarme* > *Désactivé*.

Agenda

L'agenda assure le suivi des rappels, des appels à passer, des réunions, des mémos, de la liste A faire et des anniversaires. Il est également possible de définir une alarme pour vous rappeler ces événements.

Pour ouvrir l'agenda, faites défiler vers la droite ou sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*. Pour accéder à une date spécifique, sélectionnez **Options** dans l'affichage Agenda et *Chercher date*, saisissez la date et sélectionnez **OK**.

Liste A faire

Vous pouvez assurer le suivi de vos tâches grâce à la liste A faire. Pour ajouter une note A faire, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire* > **Nv. note**. Entrez le sujet,

la priorité, la date d'échéance, l'heure d'échéance et le type d'alarme, puis sélectionnez *Enregistrer*.

Notes

Vous pouvez enregistrer de brèves notes dans votre appareil.

Pour ajouter une note, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes* > **Nv. note**. Saisissez la note et sélectionnez **Enregistrer**.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice pour ajouter, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée, ainsi que pour convertir des valeurs monétaires, également en utilisant des valeurs négatives.

Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

1. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Calculatrice*.
2. Entrez le premier nombre du calcul.

   Appuyez sur # pour ajouter une décimale si nécessaire.

Appuyez plusieurs fois sur * pour ajouter un +, un -, un * ou un /. Faites une brève pause pour sélectionner le caractère affiché.

3. Entrez le deuxième nombre de votre calcul. Pour afficher le résultat, sélectionnez **Résultat**. Pour calculer un carré ou une racine carrée après, sélectionnez **Options** > *Carré* ou *Racine carrée*.

Compte à rebours

Vous pouvez saisir une durée spécifiée jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Le compte à rebours commence.

Le compte à rebours fonctionne uniquement lorsque l'appareil est sous tension.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à rebours*.

Pour régler le compte à rebours, sélectionnez *Cpte à reb. normal*, saisissez l'heure au format hh:mm:ss, sélectionnez **OK**. Saisissez une note pour le compte à rebours et sélectionnez **Démarrer**.

Pour définir un compteur d'intervalles, sélectionnez *Cptr d'intervalles* > *Ajouter compteur*, entrez un nom pour le

compteur et sélectionnez Enregistrer. Saisissez l'intervalle et sélectionnez OK.

Pour démarrer un compteur d'intervalles, sélectionnez Menu > *Organiseur* > *Cpte à rebours* > *Cptr d'intervalles*, le compteur d'intervalles souhaité et *Démarrer cptr* > Démarrer.

Une fois le temps écoulé, votre appareil déclenche une alarme, affiche la note du compteur et ses voyants clignotent.

Chronomètre

Votre appareil est équipé d'un chronomètre qui peut être utilisé pour compter le temps. Le chronomètre affiche le temps en heures, minutes, secondes et fractions de seconde.

Utiliser le chronomètre ou le laisser s'exécuter en arrière-plan lors de l'utilisation d'autres fonctions augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Pour utiliser les fonctions de temps intermédiaires ou de temps de passage pour des activités où vous devez vous

chronométrer vous-même, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* > *Tps intermédiaires* ou *Tps de passage* > **Démarrer**.

Pour arrêter le chronomètre, sélectionnez **Arrêter**.

Web

Vous pouvez accéder à divers services Internet mobile avec le navigateur de votre téléphone. Vérifiez la disponibilité de ces services, les tarifs et les instructions avec votre prestataire de services.

Suppléments

Sélectionnez **Menu** > *Extras*.

Pour jouer à un jeu sur votre appareil, sélectionnez *Jeux*.

Pour définir ou afficher le temps dans un emplacement différent, sélectionnez *Collection* > *Horloge univ.*.

Pour calculer des taux de change, sélectionnez *Collection* > *Convertiss.*.

6. Informations relatives à la batterie et au chargeur

Cette section fournit des informations à propos des batteries, des accessoires, des chargeurs des consignes de sécurité et des informations techniques de votre téléphone. N'oubliez pas que les information contenues dans cette section sont susceptibles d'être modifiées en cas de changement de batterie, de chargeur et d'accessoire.

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie destinée à être utilisée avec cette appareil est une batterie Li-Ion 860 mAh BL-4C. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur suivant : AC-6E. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont

particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou

vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la dans un point de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide. Votre point de service ou revendeur Nokia agréé vérifiera l'authenticité de la batterie. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.

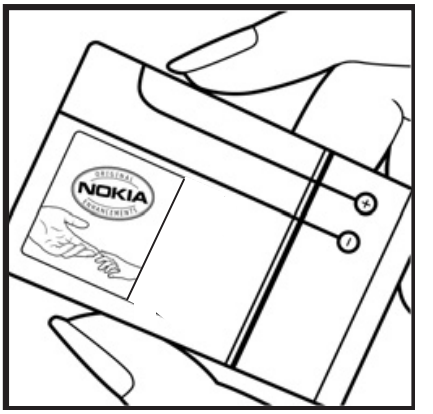

2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et. portez-la au point de service Nokia agréé ou chez le distributeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager

votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).

- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à un point de collecte dédié. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des

déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour en savoir plus sur la procédure de recyclage de vos produits Nokia, consultez la page www.nokia.com/werecycle ou, à partir d'un appareil mobile, www.nokia.mobi/werecycle.

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez les « éco-déclarations » relatives aux produits sur la page www.nokia.com/environment.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil respecte les directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé dans sa position d'utilisation normale contre l'oreille ou lorsqu'il est positionné à au moins 2,2 centimètres (7/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- De ne pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.

- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
   - Insérez une carte UIM si votre appareil doit en utiliser une.
   - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
   - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un

tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,76 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Informations relatives à la batterie

Cette section fournit des informations relatives aux durées de charge de la batterie à l'aide du chargeur de voyage (AC-6E). Les informations contenues dans cette section sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Important : Les temps de conversation et de veille sont seulement estimés et dépendent de la puissance du signal, des conditions de réseau, des fonctions utilisées, de l'ancienneté et de l'état de la batterie, des températures auxquelles la batterie est exposée, de l'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Le nombre de fois où l'appareil est utilisé pour des appels affecte son temps de veille. De la même façon, la durée de veille de l'appareil affecte son temps de conversation.

Durées de charge

Les durées de charge suivantes sont approximatives :

Chargeur	**AC-6E**
Batterie Li-Ion 860 mAh BL-4C	Jusqu'à 3 heures

Index

A

accessoires 47
affichage 41
agenda 59
antenne 18
appareil photo 53
appel
    émission 22
    fin 22
appels en absence 37
appels en conférence 23
appels reçus 37

B

batterie
    installation 13

C

câble USB 43
calculatrice 60
charger la batterie 16
chronomètre 62
code d'accès 12
commandes vocales 46
compositions abrégées 36
compte à rebours 61
connectivité 43
contacts 35
convertisseur 63

D

date et heure 42

E

enregistrements 52
enregistreur vocal 57

H

haut-parleur 23

I

informations de l'appareil 49
informations relatives à la batterie 81
informations relatives à la batterie et au chargeur 64

J

jeux 63
journal d'appels 37

L

lecteur multimédia 56
liste A faire 59

M

média 52
message
    lire et répondre 32
    messages texte 27
    mini-navigateur 34
    rédiger et envoyer 30
    suppression 33
    vocaux 34
mise sous ou hors tension 17
mode veille 20
modes 38

N

notes 60
numérotation vocale 24

O

organiseur 58

P

paramètre de langue 45
paramètres 38
    MMS 29
    SMS 27
paramètres d'appel 44
paramètres de l'appareil 44, 45
paramètres de sécurité 48
paramètres réseau 48
prothèses auditives 76

R

raccourcis 20
radio 56
rédiger du texte
    saisie de texte
    prédictive 26
    saisie de texte
    traditionnelle 26
restauration des paramètres
d'usine 49
réveil 58

S

suppléments 63

T

thèmes 39
tonalités 39

V

verrouillage du clavier 21
vidéo 55

W

web 63